



Кредл коммуникационный для зарядки и передачи данных ТСД МЕ40К

Краткое руководство пользователя

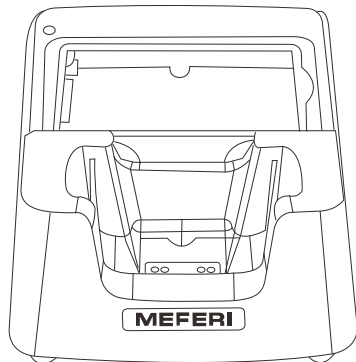


Внешний вид устройства

Вид спереди

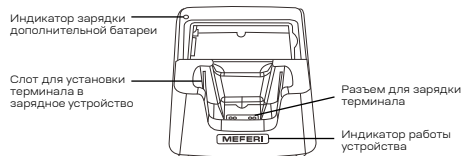

Вид сзади

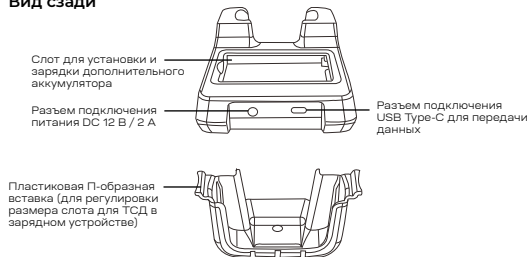

Комплект поставки


- Кредл – 1 шт
- Вставка – 1 шт
- Адаптер питания – 1 шт
- Краткое руководство – 1 шт

Инструкция по установке и использованию

а) Для зарядки терминала ME40K:

Подключите адаптер питания 12 В / 2 А к соответствующему разъему коммуникационного кредла. При правильном подключении загорится подсветка логотипа MEFERI.


Установите ТСД в слот для зарядки. ME40K перейдет в режим зарядки. Индикатор состояния на ТСД будет гореть красным во время зарядки и зеленым, когда батарея полностью зарядится.

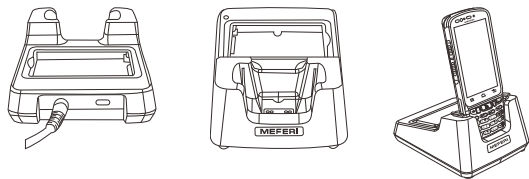

б) Для зарядки терминала ME40K в защитном чехле:

Подключите адаптер питания 12 В / 2 А к соответствующему разъему коммуникационного кредла. При правильном подключении загорится подсветка логотипа MEFERI.


Удалите из зарядного устройства пластиковую П-образную вставку. Установите ТСД в защитном чехле в слот для зарядки. ME40K перейдет в режим зарядки. Индикатор состояния на ТСД будет гореть красным во время зарядки и зеленым, когда батарея полностью зарядится.

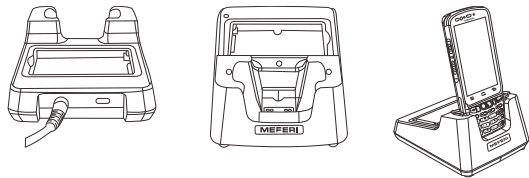

с) Для зарядки терминала ME40K с установленной пистолетной рукояткой:

Подключите адаптер питания 12 В / 2 А к соответствующему разъему коммуникационного кредла. При правильном подключении загорится подсветка логотипа MEFERI.


Убедитесь, что пластиковая П-образная вставка находится в зарядном устройстве. Установите ТСД с пистолетной рукояткой в слот для зарядки. ME40K перейдет в режим зарядки. Индикатор состояния на ТСД будет гореть красным во время зарядки и зеленым, когда батарея полностью зарядится.

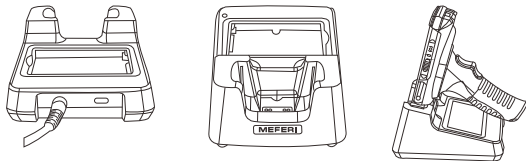

д) Для зарядки аккумулятора ME40K:

Подключите адаптер питания 12 В / 2 А к соответствующему разъему коммуникационного кредла. При правильном подключении загорится подсветка логотипа MEFERI.

Установите аккумулятор в соответствующий слот, расположенный в задней части устройства. АКБ перейдет в режим зарядки. Индикатор зарядки аккумулятора на кредле будет гореть красным во время зарядки и зеленым, когда батарея полностью зарядится. Батарею можно заряжать независимо или вместе с ТСД ME40K.

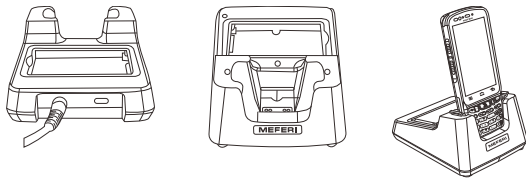

Режим передачи данных


Для передачи данных подключите один конец USB-кабеля к ПК, а второй к разьему Туре-С, расположенному на задней панели коммуникационной подставки. При правильном подключении загорится подсветка логотипа MEFERI.

В меню настроек ТСД выберите соответствующий режим соединения:

- Передача файлов
- USB-модем
- Без передачи данных

Зарядка и передача данных осуществляется независимо от аксессуаров, установленных на устройство – пистолетной рукоятки или защитного чехла.

Важно! В режиме передачи данных нет возможности отдельно заряжать аккумулятор.

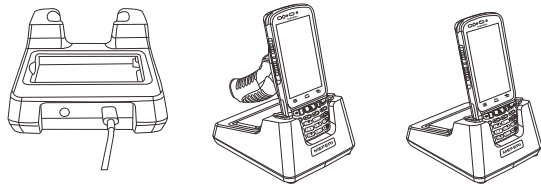

Меры предосторожности

1. Прочтите всю информацию в этом руководстве перед использованием устройства, чтобы обеспечить безопасную и правильную работу.
2. Используйте совместимые с данным устройством аксессуары, которые одобрены производителем и подходят к данной модели устройства. Использование зарядных устройств, аккумуляторов, кабелей питания, не одобренных производителем, может повлечь за собой взрывы, пожары и другие опасные ситуации.

3. Используйте устройство и аксессуары в указанном температурном режиме. При слишком низкой или слишком высокой температуре воздуха возможен выход устройства из строя.
4. Не разбирайте устройство и его аксессуары. Если устройство или его компоненты не работают должным образом, обратитесь в службу поддержки или отправьте устройство на техническую экспертизу для проверки и тестирования.

Инструкции по безопасной эксплуатации аккумулятора

1. Аккумулятор изготовлен из легковоспламеняющегося и взрывоопасного материала. Не разбирайте, не сжимайте, не роняйте и не производите никаких других разрушительных действий с аккумулятором.
2. Не нагревайте аккумулятор до высоких температур.
3. Существует опасность взрыва при замене комплектного аккумулятора на другой не подходящий по типу и мощности аккумулятор.
4. Существуют ограничения в отношении того, как долго аккумулятор может работать или храниться, прежде чем потребуется его замена. На фактический срок службы аккумулятора влияют многие факторы, такие как жара, холод, суровые условия окружающей среды и сильные удары. При хранении аккумуляторов более шести месяцев может произойти необратимое ухудшение эксплуатационных качеств. Храните аккумуляторы заряженными наполовину и отдельно от устройств в сухом прохладном месте для предотвращения потери емкости, коррозии металлических элементов и утечки электролита.
5. При обнаружении значительного сокращения времени работы устройства — замените аккумулятор.
6. Если аккумулятор имеет признаки повреждения (специфический запах, перегрев, изменения цвета, деформации корпуса или утечки из корпуса) — немедленно извлеките батарею из зарядной станции или устройства и прекратите его использование.