



## Терминал сбора данных DT40 Краткое руководство пользователя

1

## Внешний вид устройства

### Вид спереди



### Виды сверху, снизу



2

## Виды сбоку



### Вид сзади



3

## Комплект поставки

- Терминал сбора данных - 1
- Адаптер питания - 1
- Кабель USB - 1
- Аккумулятор - 1


## Подготовка к работе

### Установка SIM-карты и карты памяти

Аккуратно вставьте SIM-карту в лоток, чтобы закрепить ее. Следуйте указаниям по установке на изображении ниже, чтобы корректно установить карту памяти в слот.

### Примечание

1. Данная модель устройства поддерживает SIM-карты формата nano (nano-SIM).
2. Не используйте излишнее физическое усилие при установке SIM-карт и карты памяти.

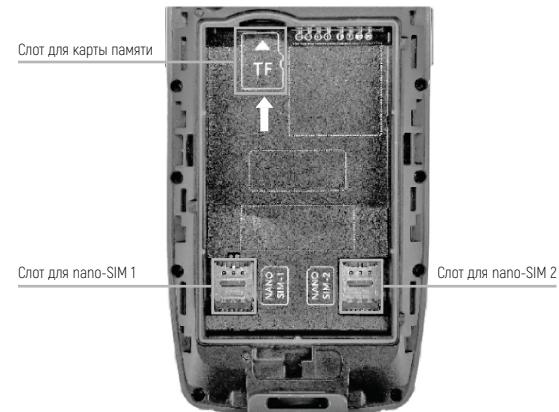

4

## Установка аккумулятора



5

## Подключение к компьютеру

6

Подключите устройство к компьютеру с помощью комплектного кабеля USB. Если потребуется дополнительный драйвер, он будет скачан на компьютер автоматически.

После подключения устройства по USB, свидните вниз панель уведомлений с верхней части экрана для отображения меню настроек USB (рисунок 2).

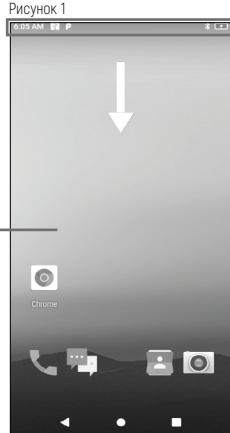


Рисунок 2

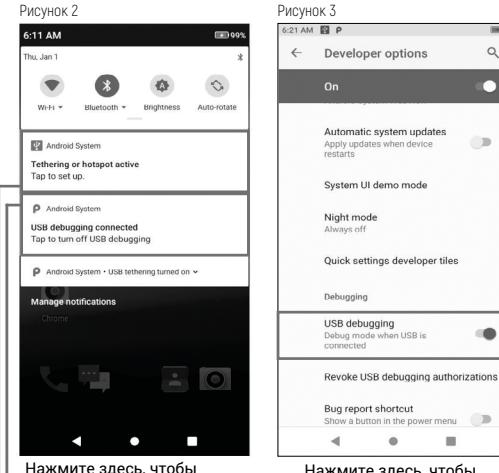


Рисунок 3

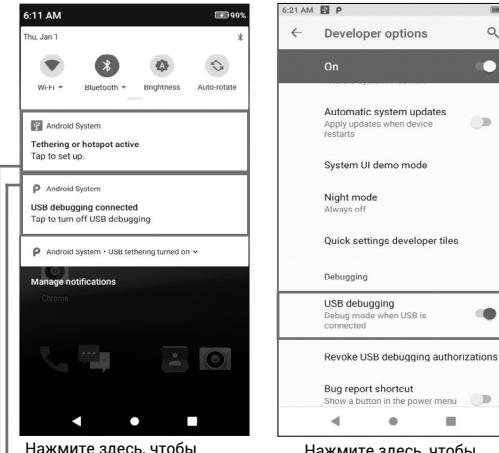


Рисунок 4

Нажмите здесь, чтобы перейти в меню настроек разработчика, показанное на рисунке 3

Нажмите здесь, чтобы перейти в меню настроек USB, показанное на рисунке 4

Выберите этот пункт для получения доступа к хранилищу устройства

Выберите этот пункт для использования устройства в качестве USB-модема

Выберите этот пункт для передачи изображений



Рисунок 4

Для просмотра и передачи данных с компьютера: на компьютере на базе ОС Windows откройте «Мой компьютер» и выберите «Съемный диск» для просмотра и обмена данных с ТСД.

7

## Виды индикаторов в строке состояния

8

### Аккумулятор

Полностью заряжен

Неполностью заряжен

Аккумулятор заряжается

Низкий уровень заряда

Высокий уровень сигнала

Нестабильный сигнал

NONE SIM-карта не установлена

Ошибка SIM-карты / нет доступа к сети

### Сеть

Wi-Fi включен, нет доступных сетей для подключения

Подключен к сети Wi-Fi

NONE Wi-Fi выключен

## Меры предосторожности

- Прочтите всю информацию в этом руководстве перед использованием устройства, чтобы обеспечить безопасную и правильную работу.
- Используйте совместимые с данным устройством аксессуары, которые одобрены производителем и подходят к данной модели устройства. Использование не одобренных производителем зарядных устройств, аккумуляторов, кабелей питания может повлечь за собой взрывы, пожары и другие опасные ситуации.
- Используйте устройство и аксессуары в указанном для них температурном режиме. При слишком низкой или слишком высокой температуре воздуха возможна поломка.
- Не разбирайте устройство и его аксессуары. Если устройство или его компоненты не работают должным образом, обратитесь в службу поддержки или отправьте устройство на техническую экспертизу для проверки и тестирования.
- Аккумулятор изготовлен из легковоспламеняющегося и взрывоопасного материала. Не разбирайте, не сжимайте, не роняйте и не производите никаких других разрушительных действий с аккумулятором. Не нагревайте аккумулятор до высоких температур.
- Утилизация использованных аккумуляторов регулируется соответствующими местными документами или правилами, касающимися утилизации использованных аккумуляторов.

## Включение и выключение устройства

Для включения устройства: нажмите и удерживайте кнопку питания, пока устройство не завибрирует.

Для выключения устройства: нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится надпись «Выключить», нажмите «Выключить».

Принудительная перезагрузка устройства: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, не нажимайте «Выключить». Устройство перезагрузится самостоятельно.

## Зарядка аккумулятора

Подключите устройство кабелем USB Type-C / USB к адаптеру питания и включите адаптер в сеть.



Адаптер питания



Кабель USB Type-C / USB