



Защитный чехол для ТСД Meferi ME40K

Краткое руководство пользователя

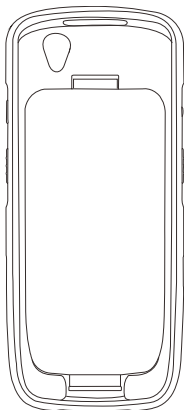


Внешний вид устройства

Лицевая сторона





Тыльная сторона




Установка чехла на ТСД

Вставьте нижнюю часть МЕ40К в нижнюю часть защитного чехла, обеспечив надежную фиксацию терминала в чехле. Аккуратно надавите на верхнюю часть корпуса ТСД, постепенно вставляя его полностью в защитный чехол. Продолжайте нажимать на корпус терминала до тех пор, пока МЕ40К не будет полностью вставлен в защитный чехол и установка не будет завершена.

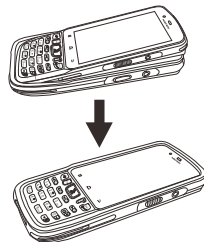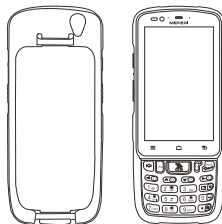

Извлечение ТСД из защитного чехла

С усилием нажмите на один из верхних углов защитного чехла, чтобы обнажился угол корпуса терминала. Как только угол корпуса терминала станет виден, повторите процедуру с противоположным углом защитного чехла. Продолжая нажимать на противоположный угол, осторожно приподнимите и полностью извлеките весь терминал из защитного чехла.

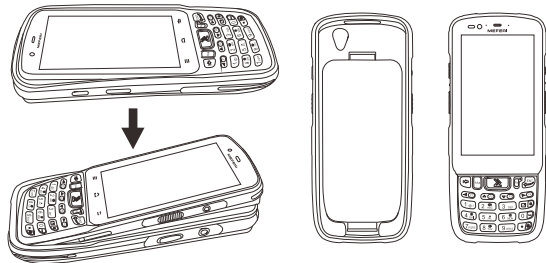

Установка ремешка для крепления терминала на ладони

После установки защитного резинового чехла на ТСД, закрепите на нем ремешок. Он обеспечит удобство переноски и использования устройства.

Для установки, проденьте ремешок через нижнее ушко для крепления ремешка на защитном чехле. Выводите ремешок вверх и проденьте его через верхнее ушко на чехле. Когда ремешок пройдет через верхнее ушко, вставьте его конец в пряжку.

Отрегулируйте длину ремня для удобства работы и вставьте излишек ремешка в пряжку, чтобы он не мешался при использовании.

